

取扱説明書 Instruction Manual

レーザーマーカ用消臭機 Dust Extractor for Laser Marker

型式 Models

- CBA-1000AT-HC-DSA-V1
(100 ~ 110V)
- CBA-1000AT-HC-DSA-V1-CE
(200 ~ 240V)

-はじめに Note to Users -

このたびは、レーザーマーカ用消臭機をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

チコーエアータック(株)は「風の技術」を有効に利用し、
コンパクトに空気をクリーンにすることをテーマとして努力しております。
レーザーマーカ用消臭機は、この風の技術に、消臭機能を付加し、
コンパクトにまとめた省エネ形のクリーンBOXです。

長期間故障なく安全にご使用いただくために、
この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分に発揮できますよう
正しいお取扱いをお願いします。



We greatly appreciate that you have purchased our dust extractor for laser marker.

CHIKO AIRTEC CO., LTD. is working to achieve clean air with compact equipment while utilizing the "air technology" effectively.

The dust extractor for laser marker is an energy-saving type clean box that realizes "air technology" in a compact body.

Please read this instruction manual thoroughly and handle this machine correctly so that you can use it safely for a long time and enjoy its full performance.

本書中のマークについて Symbols used in this manual

	警告 WARNING	絶対に行ってはいけないこと。及び、取り扱いを誤ると重大事故につながる内容を示しています。 This symbol indicates actions that should not be performed in any case, or actions that may lead to a serious accident caused by incorrect handling.
	注意 CAUTION	正しく安全にご使用頂くための注意事項。及び、取り扱いを誤ると、故障の原因になる内容を示しています。 This symbol indicates cautions to assure safe use, and actions that may lead to failure caused by incorrect handling.

注意 CAUTION

- 粉塵爆発のおそれのない乾いた粉塵の吸引にご使用下さい。

Use the product for sucking up dry, non-explosive dust.

- 次の物質は吸引しないこと。

Do not suck up the following substances:

- ◇ 引火性物質…………ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など。

Flammable substances…………Gasoline, thinner, benzene, kerosene, paint, etc.

- ◇ 爆発性粉塵…………アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・エポキシなど

Explosive dust………… Aluminum, magnesium, titanium, zinc, epoxy, etc.

- ◇ 火花を含んだ粉塵・高速切断機・グラインダー・溶接機などから発生する
火花を含んだ粉塵。

Dust containing sparks………… Dust containing sparks generated by high-speed cutters, grinders, welding machines, etc.

- ◇ 火種…………たばこ・油・薬品などの液体

Fire sources………… Cigarette, oil, liquid chemicals, etc.

- ◇ その他…………水・油・薬品などの液体

Others………… Water, oil, chemical liquid, etc.

- 引火性・爆発性・腐食物質の霧・煙・ガスが滞留している場所や、
これらの付近で使用しないこと

Do not use the product in places where flammable, explosive or corrosive mist, smoke or gas is accumulated or located nearby.

CONTENTS

1	製品使用上のご注意 Cautions on Using Product	4
1.1	全般 General	4
1.2	設置・保管・輸送の条件 The condition of installation and transportation and safekeeping.....	4
1.3	接続 Connection.....	4
1.4	運転 Operation.....	5
1.5	修理・分解・改造 Repair, disassembly and modification.....	5
1.6	廃棄 Disposal.....	5
2	製品到着時の確認 Confirmation and Preparation at Arrival.....	5
3	製品の名称と構造 Name and Structure of Product.....	7
3.1	本体名称 Name of main body	7
3.2	標準付属品 Standard accessories	7
4	操作 Operation.....	8
4.1	電源について Power supply	8
4.2	ATパネルについて AT panel	8
4.3	リモートコネクタについて Remote connector.....	11
4.4	運転前の確認 Confirmation before operation.....	12
4.5	運転手順 Operation procedure.....	12
5	別売リモートケーブルについて Remote Cable (Sold Separately).....	13
5.1	電気回路図 Electrical circuit diagram	13
5.2	ケーブル Remote Cable.....	13
5.3	各線の色と信号について Color and signal of each wire.....	14
5.4	遠隔操作と本体操作について Remote operation and operation from main body.....	15
6	保守・点検 Maintenance and Inspection.....	16
6.1	保守点検時の注意事項 Cautions on maintenance and inspection.....	16
6.2	フィルタの交換時期について Filter replacement timing.....	16
6.3	1次フィルタのシェイキングについて Dust shake-off work for primary filter.....	16
6.4	フィルタの交換 Replacement of filter.....	17
6.5	ヒューズ Fuse.....	20
7	日常点検 Daily inspection.....	20
8	正常に動作しない場合の対策 Countermeasures against Abnormal Operation.....	21
9	危険シール位置・外形寸法 Indication of DANGER Labels・Outside dimension.....	22
10	電気回路図 Electrical Circuit Diagram	22
11	本体仕様 Specifications of Main Body	23
12	消耗品リスト Consumable Parts	23

1 製品使用上のご注意 Cautions on Using Product

1.1 全般 General

- 設置、接続、運転、操作、点検、故障診断の作業は、取扱説明書の内容に従い、適切に行ってください。
誤った作業を行うと、火災・感電・けがの原因になります。
Perform installation, connection, operation, manipulation, inspection and failure diagnosis work properly in accordance with the instruction manual. Incorrect work may cause fire, electrical shock and injury.

1.2 設置・保管・輸送の条件

The condition of installation and transportation and safekeeping

- 輸送・保管については安全な場所で、温度-10 ～ 60 湿度 80%以下の範囲として下さい。
For transport and storage, keep in a safe place, with a temperature range of -10 to +60 and humidity below 80%.
- 回転機器が内蔵されていますので、水平で振動の無い場所に設置して下さい。
Rotary equipment is built into the product. Install the product in a horizontal place without vibrations.
- 爆発・引火性ガス・腐食の危険がある場所や、水のかかる場所、可燃物のそばでは使用しないで下さい。
Do not use the product in places with explosive or flammable gas, with corrosion risk, with water splashes or near combustible substances.
- 本機は、屋内クリーンルーム内 又は、清浄度の高い工場に設置することを前提とした構造となっていますので、屋外などには設置しないで下さい。
The product is designed to be installed in an indoor clean room or highly cleaned factory. Do not install it outdoors.
- 常温(周囲温度10～40 / 湿度80%以下)で、結露しない場所に設置して下さい。高温・結露は、電気部品の故障、感電の原因になります。
Install the product in a place without dew condensation at room temperature (ambient temperature: 10 to 40°C, humidity: 80% or less). High temperature and dew condensation may cause electrical parts to fail and may cause an electrical shock.
- 排気口は十分なスペース(排気口より 100 mm以上)を設けて下さい。排気口を塞ぐと正規の吸引力が発揮できません。また、ボックス内部で十分な冷却が行われないため、モータ焼けや電気部品の故障原因となります。
Provide sufficient space around the exhaust port (100 mm or more).
Clogging the exhaust port disables the regular suction force, and may cause motor burning and electrical part failure due to insufficient cooling inside the product.
- フィルタの交換、メンテナンスのしやすい場所に設置して下さい。
(フィルタ交換のため、本体正面から 350 mm以上のスペースが必要です。)
Install the product in a place where filter replacement and maintenance can be performed easily.
(To replace filters, a space of 350 mm or more is required from the main body front face.)
- 本機は歩行面から 0.2～2mの範囲で設置してください。
Install the product in a place 0.2 to 2.0 m from the walking surface.
- 本機の設置標高は1,000m以下です。
The installation height of the product is 1,000 m or less
- 設置区分は汚染度 (製造工場)です。
The installation classification is "Contamination level (manufacturing plant).

1.3 接続 Connection

- 接続は、確実にこなして下さい。ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないで下さい。
火災・感電の原因になります。
Connect the product securely.
Do not bend or pull cables forcibly. Forcible bending or pulling may cause a fire and electrical shock.
- 異なった電源で使用しないで下さい。また、アース線を接続してお使い下さい。
Use the correct power supply, and connect the ground wire.
- 電源の過電圧カテゴリーは区分 です。(産業用装置など)
The category of over-voltage of the power supply is division (industrial device).

1.4 運転 Operation

- 運転中に移動させないで下さい。
Do not move it during the operation.
- 停電した時には、電源を切って下さい。復旧時に、けが・装置破損の原因になります。
Turn OFF the power when an instantaneous power interruption occurs.
Otherwise, injury or product damage may be caused when the product recovers.
- フィルタを取り外したり、目詰まりや破損した状態で運転すると、
ブロア内への異物が混入して、故障の原因となります。正しくフィルタを取り付けてご使用ください。
Operation without filter or with a clogged and damaged filter may cause trouble, because foreign substances enter the blower. Install the filter properly before operating the machine.

1.5 修理・分解・改造 Repair, disassembly and modification

- 本体を分解・改造しないで下さい。感電・けがの原因になります。内部の点検や修理はお買い上げになった販売店に連絡して下さい。
Do not disassemble or modify the machine.
Disassembly and modification may cause an electrical shock and injury.
Contact your dealer for internal inspection and repair.

1.6 廃棄 Disposal

- 産業廃棄物として適切に処分してください。
Dispose of the product properly as industrial waste

2 製品到着時の確認 Confirmation and Preparation at Arrival

- 開梱されましたら、各部の不足部品がないかご確認下さい。
万一、運送途中での破損・部品不足などがございましたら、すぐにご連絡下さい。
After unpacking, make sure that all parts are provided.
Contact our company immediately if parts are damaged during transportation or not provided.
- 本体 Main Body
製品ネームプレートは本体背面に貼っていますので、ご確認下さい
Confirm the nameplate (back side).
- 電源ケーブル(付属)とリモートケーブル(別売)
Power cable(attachment) and Remote cable(option)

電源ケーブル Power cable (3m) × 1
ケーブルは地域によって異なります。
The cable is different in each region.



リモートケーブル(別売)

Remote cable(option) (3m) × 1

抜け防止の設計となっております。くぼみを下にし、しっかりと差し込んで下さい。(ピンの位置を必ず確認してください)

The remote cable is so designed as to be prevented from falling off.




- フィルタ(本体にセットされています)
Filter (set in the machine)
 - ◆ 1次フィルタ Primary filter..... HDF-3535-120-ZEO
ご使用になる前にステッカーをはがして下さい。
Remove the sticker before use
 - ◆ 2次フィルタ Secondary filter... CHF-2030-50
 - ◆ 活性炭カセット Active Carbon Cassette ACC-3220-100
 - ◆ 排気フィルタ Exhaust filter..... HEP-3220-69

ご使用になる前に必ず剥がして下さい



Remove the sticker before use

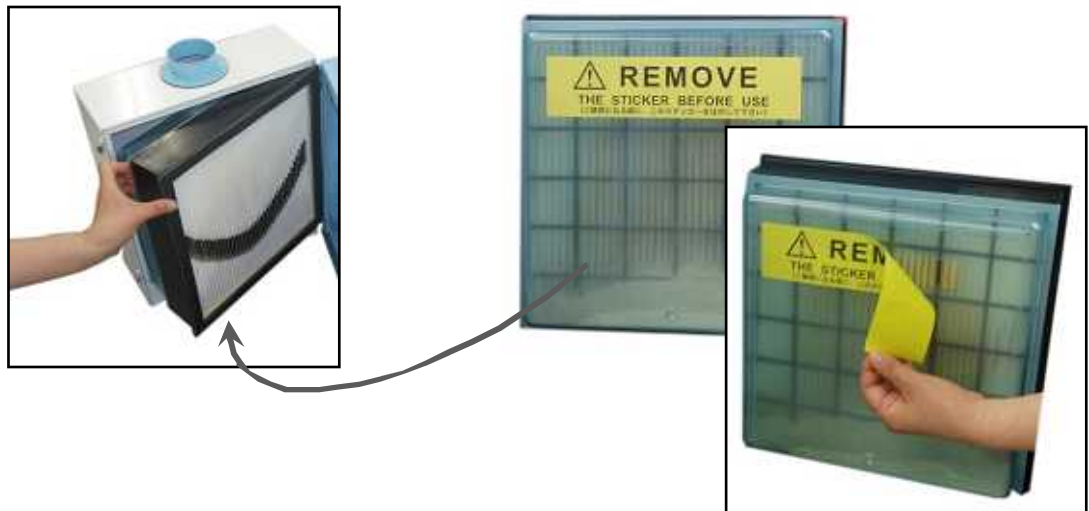

出荷時には、輸送中に1次フィルタのゼオライトが飛び散らないように、フィルタにステッカーを貼っています。ご使用になる前に、本体から1次フィルタを取り出し、1次フィルタのステッカーをはがして下さい。


The sticker is pasted to the filter when shipping it.

(To prevent the zeolite from scattering while transporting it.)


Take out the filter of the main body before using, and remove the sticker of the filter.

3 製品の名称と構造 Name and Structure of Product

3.1 本体名称 Name of main body

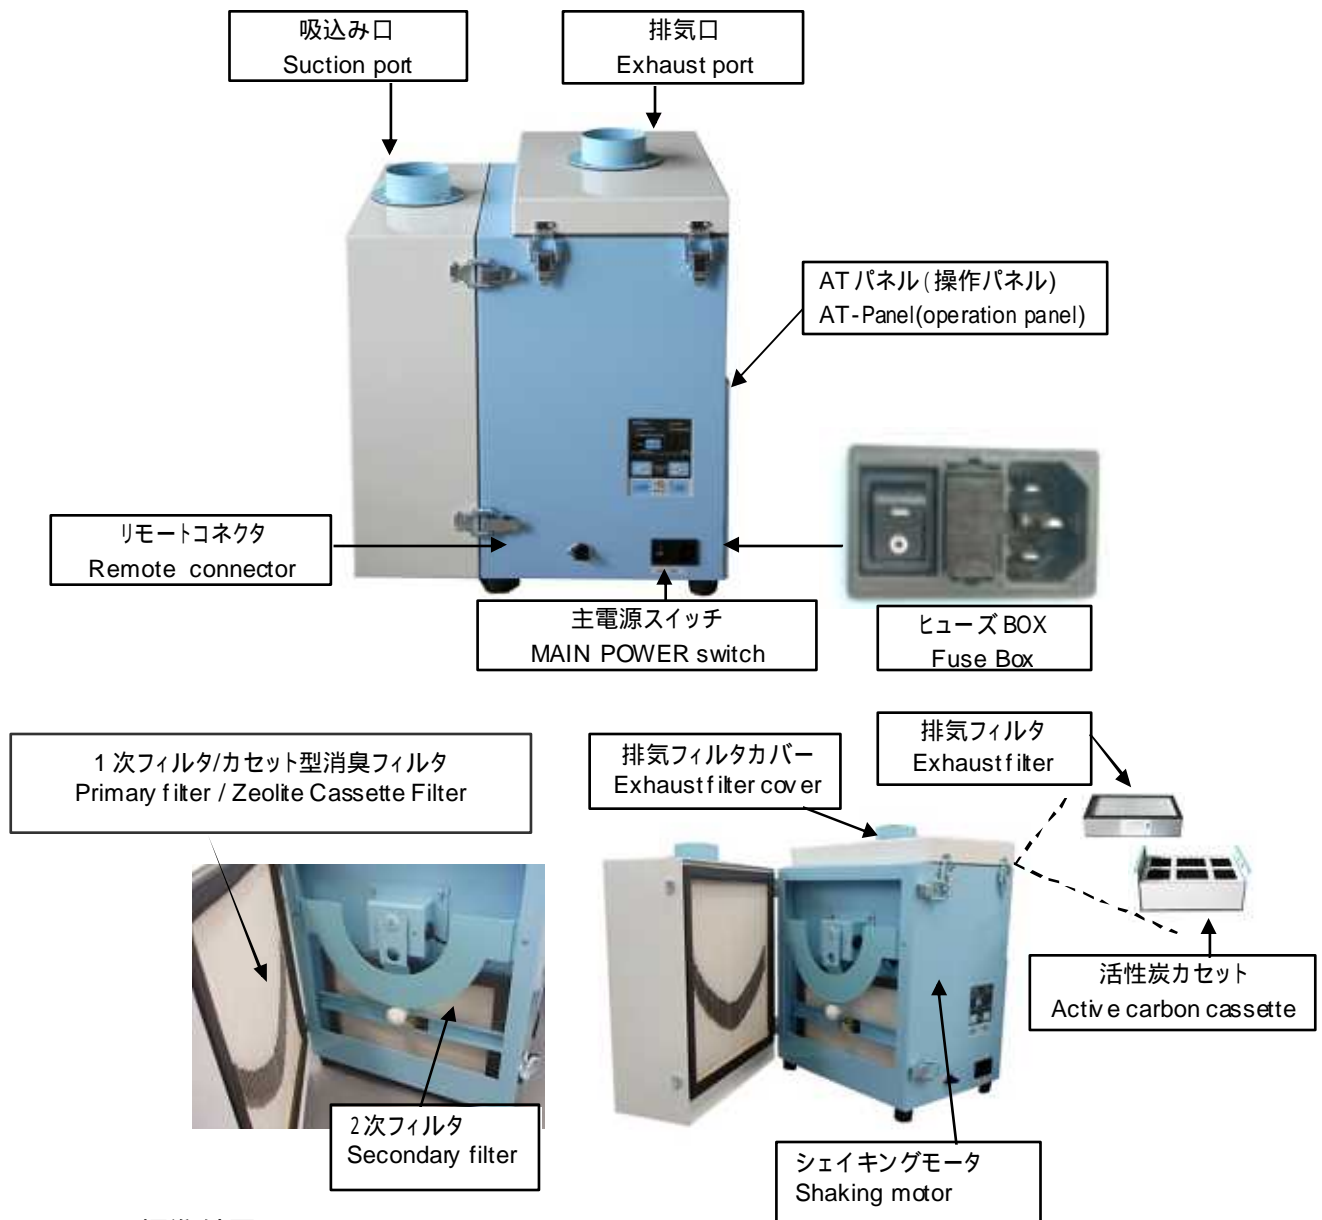


3.2 標準付属品 Standard accessories

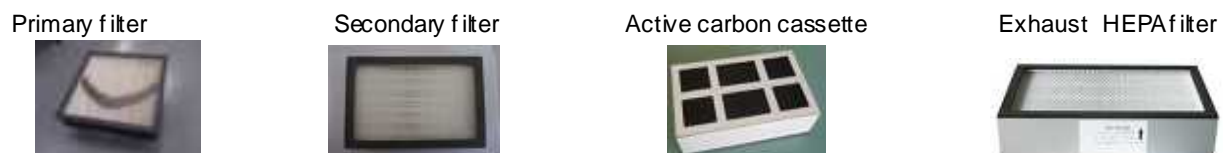

- ・1次フィルタ Primary filter:
粉塵やヒュームを収集・吸着します Collecting / Adsorbing the fine dust and fume
- ・2次フィルタ Secondary filter:
ブロアを粉塵から守ります Protecting the circuit and the blower
- ・活性炭カセット Active carbon cassette
臭いを吸着します Absorbing the odor
- ・排気 HEPA フィルタ Exhaust HEPA filter
排気をクリーンにします Exhaust treatment

4 操作 Operation

4.1 電源について Power supply

	<p>異なった電源で運転されますと、故障の原因になります。 Operating the product with a different power supply may cause a failure. 電圧降下の原因になりますので、タコ足配線にしないで下さい。 (電圧が降下すると起動時間が長くなります) Never adopt star-burst connection that may cause voltage drop. (If voltage drop occurs, longer time is required for startup.)</p>
---	---

本機の電源は、単相電源です。The power supply is single-phase.

供給電圧の許容範囲は、±10%です。電源コード(コード長さ 3m) 付きです。(アース付プラグ)

The allowable supply voltage range is ±10%. The power cable of 3 m with a grounding plug is included.

4.2 AT パネルについて AT panel

初期化 Initialization

活性炭取替 Change Active carbon


シェイキング Shaking

能力レベル Capacity level

主電源スイッチ
MAIN POWER switch

リセットスイッチ Reset

日本語 AT-パネル



過負荷 Overload

フィルター目詰 Filter saturation

運転圧力 Suction static pressure level

初期化 Initialization

活性炭取替 Change Active carbon


シェイキング Shaking

能力レベル Capacity level

主電源スイッチ
MAIN POWER switch

リセットスイッチ Reset

英語 AT-panel

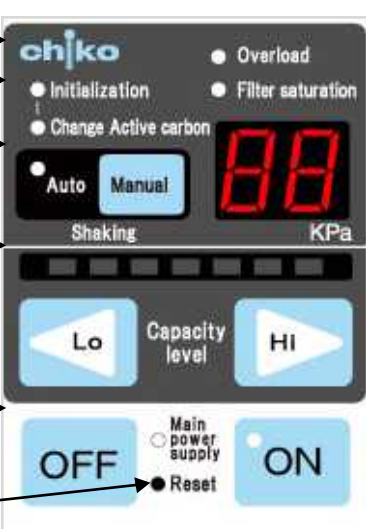

過負荷 Overload

フィルター目詰 Filter saturation

運転圧力 Suction static pressure level

活性炭の取替 Change Active carbon

ランプが点灯したら、活性炭カセット(型式: ACC-3220-100)を交換してください。

This light indicates when the active carbon cassette (ACC-3220-100) must be replaced.

初期化 Initialization

活性炭を取り替えた時に必ず初期化をして下さい。活性炭取替ランプが消えます。

先端の丸い棒などで、2秒間押してください。

After exchanging filters, initialize it. The light goes off. Push it with a stick with a round tip for 2seconds.

シェイキング Shaking

フィルタをシェイキングします。運転停止後に手でシェイキングすることも可能です。

Rehabilitate the filter with shaking lever. It is possible to shake the filter by hand after the operation stopped.

●自動シェイキング **Auto operation shake-off**

運転時間(積算)が1時間以上の場合、ランプが点灯し

ATパネルのON/OFF操作でOFF(参照: 主電源・ON/OFF)すると、自動的にシェイキングがスタートします。
(シェイキング時間: 約 55 秒間)

The lamp lights at one hour or more the operation time (total).

After stopping the operation(AT-panel ON/OFF) Auto-shaking(for 55sec.)

●手動(手払)シェイキング **Manual Hand operation shake-off**

フィルタ目詰ランプが点灯した場合や、運転時間が短く(積算1時間未満)でシェイキングが必要な場合には、OFFボタンを押し、手払いボタンを20～60秒間押してください。ボタンを押している間、シェイキングが作動します。(運転中はシェイキングできません)

After stopping the operation, put on the "manual shake-off button" for 20 ~ 60 sec.

(It has moved while put on the button. It is impossible to shake-off during operation.)

過度なシェイキングは、フィルタ劣化を早める可能性があります。

When quite a lot of shaking is repeated, the filter is deteriorated.

数分間のシェイキングを行っても、フィルタ目詰ランプが消えない場合には、フィルタを交換してください。)

If the red light don't switch off, please change the primary filter.

シェイキングアームの1作動(1往復)にかかる時間は、約15秒です。

It takes about 15 seconds for one round trip of the shaking arm.

タイミングによっては、シェイキングアームがフィルタ中心部で停止する場合がありますが、集塵には、影響しません。但し、フィルタ交換時には、注意が必要です。フィルタ交換のページを参照

There is no influence in the collection even if the shaking arm stops in the center part of the filter according to timing. However, be careful at the filter change. Refer to "Replacement of filter".

積算運転時間 Total up (hours)	シェイキングランプ Indicator lamp	シェイキング Shaking
自動シェイキング後から1時間未満 0~1hour After automatic shaking	消灯 Off	手動 Hand operation shaking
自動シェイキング後から1時間以上 1hour~ After automatic shaking	点灯 Light up	自動 Automatic shaking

24 時間運転の場合のシェイキング回数の目安 Some estimate of the number of shaking times for 24 hours continuous driving			
粉塵の特性 / 粘着性 Dust property/ Adhesive power	強 い Hard (樹脂・ゴム・シリコン・木など) (resin/ rubber/ silicon/ wood etc.)	普 通 Normal (紙 など) (paper etc.)	弱 い Easy (金属・ガラスなど) (metal/glass etc.)
ゴミの量 dust	多い lot	普 通 medium	少ない few
シェイキング shaking	0~3 時間に1回 once/0 ~ 3hour	3~6 時間に1回 once/3 ~ 12hour	6~12 時間に1回 once/6 ~ 12hour

過負荷 Overload

異常をお知らせします Anomaly signal

モータ異常が発生した時に赤 LED ランプが点灯し、運転を停止します。

また、排気側を塞ぐなど、運転圧力() 0.5kPa に下がった場合にも、過負荷の判断となり運転を停止します。

原因を除去後リセットボタンを押し、運転を開始して下さい。

The red LED to light up when an anomaly happens to the motor. After a few seconds, the dust extractor stops automatically. It causes the operating pressure power to decrease when the exhaust side is covered. If decreasing to 0.5kPa of operational pressure, stops operating by considering the overload.

After problem resolved, restart the machine with "reset" button.

フィルタ目詰 Filter saturation

フィルタ目詰まりをお知らせします Situation of filter saturation

- フィルタが目詰まりして、能力が低下した時に赤 LED ランプが点灯します。

Red LED : it lights up when filter is saturated and power decreases.

- 運転を停止してシェイキングを行ってください。

(シェイキング自動ランプが点灯している場合は、OFF すると自動でシェイキングがスタートします)

Stop the dust collector, push on the button « Manual » and the filter will be cleaning itself.

(Automatic shaking starts when the operation stop is done when shaking automatic lamp lights.)

運転圧力 Suction static pressure level

現在の運転圧力 (kPa) を表示しています。

Measure unity kPa indicates current pressure when functioning.

- 気圧の変化や温度条件により停止状態の圧力表示は -0.2kPa ~ 0.2kPa の範囲で変化します。

The pressure representation when operation stops changes within the range from -0.2 to 0.2. Because there is a change in the atmospheric pressure and the temperature.

また、外部ノイズの影響により一時的に圧力数値が変化することがあります。

And the pressure representation might temporarily change because it is influenced by the extrinsic noise.

- 集塵を始める前に、能力レベルを最大値にし、運転圧力が必ず 5.0kPa 以下であることを確認してください。

Please maximize the Capacity level before starting sucking.

And, please confirm pressure is 5.0 or less.

- ホースの先端が細い場合は、圧力が上昇しますので、5.0kPa 以上となった場合には、ホース径を変更する必要があります

When becoming 5.0 or more. Please change the hose diameter etc.

When hose diameter is small, pressure is higher. If pressure reaches the recorded value, replace the hose diameter and use an appropriate machine output mouth.

能力レベル Capacity level

7 段階の LED により集塵機の吸込みを調整します。

Seven LED lamps indicate the suction level of the dust collector.

- Lo: 1 回押すごとに 1 レベル降下 (最小約 40%)
Lo switch: Every time this switch is pressed, the performance decreases by 1 level.
(Minimum suction level: Approximately 40%)
- Hi: 1 回押すごとに 1 レベル上昇 (最大 100%)
Hi switch: Every time this switch is pressed, the performance increases by 1 level.
(Maximum suction level: 100%)

ON/OFF(タクトスイッチ)と主電源について

ON switch and OFF switch (tactile switches) and MAIN POWER indicator lamp

- 本体側面の主電源を入れると、ランプが点灯します。
MAIN POWER lamp: Turns ON when the MAIN POWER switch provided on the side of the main body is turned ON.
- ON(緑LED点灯): 起動 能力レベル設定可能
ON switch (with green LED): Starts the dust collector, and enables setting of the performance level.
- OFF: 運転停止 Stops operation of the dust collector.
自動シェイキングがスタートします(運転時間が積算1時間以上の場合)
Starts up <Auto shake-off>. (When the driving adjusting time is one hour or more)
- (能力レベルは、OFFボタンで記憶されますので、再スタートした時にはそのレベルで運転を開始します。但し、運転中に能力レベルを変更し、停電などで主電源により電源OFFした場合には、変更前のレベルで運転が開始されます。)
(As the suction level is memorized by the OFF button, the operation starts in the same level at the time of restart.
However if the main power switch shut down by the blackout when suction level is changed during the operation, machine starts in suction level before the change.)

リセットスイッチ

RESET switch

復帰する場合に使用します。先端の丸い棒などで、2秒間押して下さい。

Press and hold this switch with a thin rod having a round tip for 2 seconds to restore the dust collector.



Hi/Lo等 各タクトスイッチを繰り返し早く押すと、ATパネルがエラーを起こす場合があります。エラーが発生した場合には、主電源スイッチを切り、再度運転を開始して下さい。

Do not repeatedly press tactile switches such as Hi/Lo, etc. so quickly.

(Doing so may cause an error to be generated on the AT panel.)

If an error occurs, turn off the main power switch and restart the operation.

4.3 リモートコネクタについて Remote connector

遠隔操作のための運転信号入力や、フィルタ交換の信号出力などを取り出すことができます。

(オスコネクタコード3M 別売)

It is possible to transfer the operation signal input for the remote control, and the signal output for the filter replacement. (male connection cord: 3 meters in option).

■ コネクタ接続 Connector ON

コネクタを接続して、ATパネル側の操作から遠隔操作に移行することができます。

その際の能力レベルはATパネルOFFボタンで記憶されたレベルで運転開始します。

It is possible to shift from the operation of the AT-panel side to remote control.

Suction power level is programmed by touch panel.

Press the OFF switch on AT panel to remember capacity level.



4.4 運転前の確認 Confirmation before operation

据え付け状態にがたつき等の異常がないかを確認してください。

Confirm that the product is installed properly without any abnormality such as backlash.

アースはとれているかを確認してください。

Confirm that grounding is done correctly

電源コード、アースの接続、絶縁、定格電圧になっているかを確認してください。

Confirm that the power cable and grounding plug are connected correctly, insulation is provided properly, and the rated voltage is realized

～を確認し、用意できましたら、

Confirm items [1] to [3] above, and then proceed to the item [4]

主電源スイッチを入れて、ATパネルの主電源ランプの点灯を確認してください。

Turn ON the MAIN POWER switch, and confirm that the MAIN POWER indicator lamp of AT-panel lights.

AT-パネルのONスイッチを押して運転を確認して下さい。

Press the ON switch to start operation

能力レベルスイッチで、最大能力にし、運転圧力が5.0kPa未満であることを確認してください。

5.0kPa以上になった場合には、吸込みホース等を調整し、5.0kPa未満にしてください。

(吸込みホースが細すぎる場合や、ふさがれている場合には、負荷がかかり過ぎ、故障の原因となります。)

Maximize the capacity level switch, and confirm that operation pressure is less than 5.0 kPa.

When it is over 5.0 kPa, lower it under 5.0 kPa by adjusting the suction hose.

(Using the suction hose which is too thin and is clogged may cause failure by the load too much.)

異常音(金属音など)ないか確認してください。

Confirm that abnormal sounds (such as metallic sounds) are not generated.

吸込みホースの接続がしっかりつながれているか確認してください。

Confirm that the suction hose is connected securely



吸込みホースや吐出しホースがふさがれると空気が流れなくなり、
モーター焼けの原因となります。
ホースは、5メートル以下のものをご使用ください。
Clogging the suction hose or discharge hose hinders air flow, and
may stops operation.
Use the hose (length: shorter than 5 meters)

4.5 運転手順 Operation procedure

設置状態を確認し、電源コンセントを入れてください。

Connect the power plug to the electrical outlet.

吸込みホース(フード)を適切な位置にセットします。

Set the suction hose (hood) to a proper position

主電源スイッチを入れて、ランプの点灯を確認してください。

(この状態で、運転モードに入ります)

Turn ON the MAIN POWER switch, and confirm that the power indicator lamp lights.

(Starts the dust collector)

AT-パネルのONスイッチを押して運転を確認して下さい。

Press the ON switch to start the operation.

能力レベルスイッチで任意の能力に設定して下さい。

7段階の調整となっております。


Choose operation ability in seven levels. Push Lo-switch or Hi-switch in AT-panel.



能力レベルスイッチ(7段階)
Capacity level


5 別売リモートケーブルについて Remote Cable (Sold Separately)

5.1 電気回路図 Electrical circuit diagram

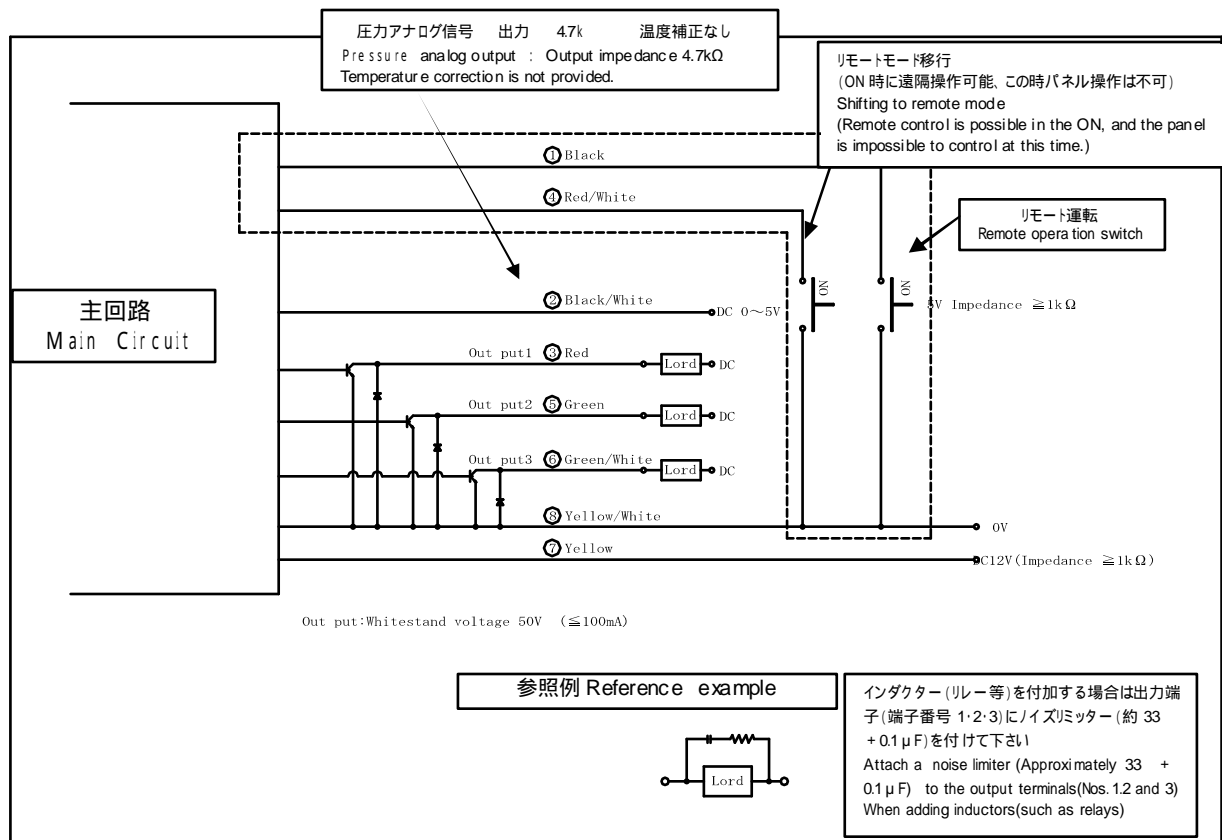

5.2 ケーブル Remote Cable

(黄)は、他の線と短絡しないよう収縮チューブの中に入っています。
The wire [7] (yellow) is put inside a shrinkable tube so that it cannot be short-circuited with other wires.

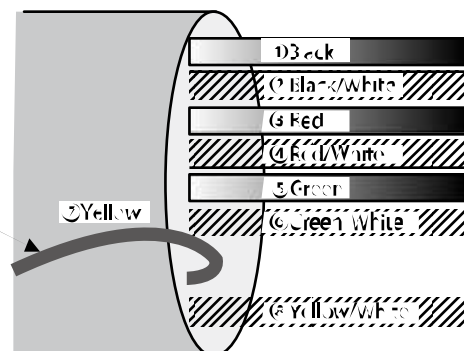

(黄)は、他の線と短絡させないで下さい。ATパネルが損傷し、故障の原因となります。
Do not short-circuit the wire [7] (yellow) with other wires. Such short-circuit may damage the AT panel, and cause failure.


5.3 各線の色と信号について Color and signal of each wire

線色 Wire color	PIN NO.	信号 Signal	役割 Role
黒 Black		接点入力 Normally open contact input	と と を短絡して運転を開始させます Short-circuits the wires [1], [4] and [8] to start operation.
赤/白 Red/white		J P	と を短絡してリモート操作に移行させます 短絡するとタッチパネルの操作はできなくなります Short-circuits the wires [4] and [8] to start remote operation. The AT panel is disabled while the wires [4] and [8] are short-circuited.
黄/白 Yellow /white		Gnd	
黒/白 Black/White		アナログ信号 Analog signal(0 ~ 5V) インピーダンス Impedance (4.7k)	現在の運転圧力を取り出します Transfers the current operation output.
赤 Red		オープンコレクタ出力 Open collector output	目詰まり信号を取り出します Transfers the clogging signal.
緑 Green		オープンコレクタ出力 Open collector output	運転信号 (ONランプ) を取り出します Transfers the operation signal (ON indicator lamp).
緑/白 Green/White		オープンコレクタ出力 Open collector output	過負荷信号を取り出します Transfers the overload signal
黄 Yellow		DC 12V 負荷インピーダンス Impedance(1k)	サービス電源を取り出すことができます 他のケーブルとは短絡しないで下さい。 Transfers the service power supply. Do not short circuit this wire with other wires.

- 入力 INPUT : 接点入力 Contact input
 - インピーダンス Impedance 1.0k Ω , 5V
- 出力 OUTPUT: ~ オープンコレクタ Open collector
 - 耐圧 Voltage resistance 50V (100 mA)

5.4 遠隔操作と本体操作について Remote operation and operation from main body

- 遠隔操作で ON/OFF する場合は、 と を短絡させておきます。
を短絡 The wire [1] is short-circuited. **ON**
を短絡しない The wire [1] is not short-circuited **OFF**
(「各線の色と信号について」の表を参照ください)
Short-circuit the wires [4] and [8] each other when turning ON and OFF the dust collector by remote operation.
(Refer to the table in “Color and signal of each wire”)

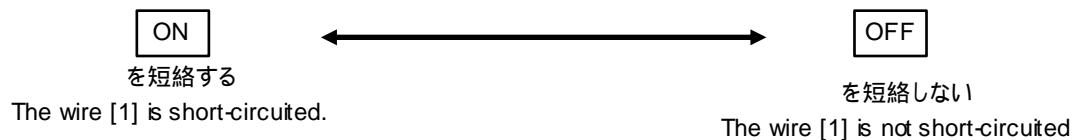



- 本体操作で ON/OFF して信号を取り出す場合は、 と を短絡させないでください。
「5.3 各線の色と信号について」の説明に従い、必要な出力信号を取り出して下さい。
Do not short-circuit the wires [4] and [8] each other when transferring signals by turning ON and OFF the dust collector from the main body.
Transfer required output signals in accordance with the explanation in “5.3 Color and signal of each wire”
- 遠隔操作で運転中に能力レベルを変更する場合は、
本体 AT パネルの ON を押しながら Lo, Hi で変更してください。
Change with Lo/Hi switch pushing the ON switch of main body AT panel when you change the suction level during the driving with remote controller.
- 能力レベルの記憶 The memory of the capacity level
本体パネルの OFF ボタンで能力レベルを記憶しておく、
記憶された能力レベルで運転を開始することができます。
但し、主電源で運転停止した場合には、
本体 AT パネルの ON ボタン (1 回押) で、OFF で記憶させた能力レベルを呼び出して下さい。

When the capacity level is memorized by the OFF switch of AT panel,
The remote operation is able to start in the same level.
However, in the case of stopping of the main power, push the ON switch of AT-panel once.
It is possible to operate at the memorized level by the OFF switch.

6 保守・点検 Maintenance and Inspection

6.1 保守点検時の注意事項 Cautions on maintenance and inspection

	<p>点検時は必ず電源を切り、コンセントからプラグを抜いて、電路遮断を行ってください。 Make sure to turn OFF the main power, and disconnect the power plug from the electrical outlet to cut off the electricity before starting inspection.</p>
	<p>摩耗や破損したフィルタをそのまま使用すると、吸込んだ粉塵を大気に再飛散させ、電気部品の損傷となります。 機械の故障、事故を未然に防ぎ、 末永くご使用頂けますよう、点検、手入れは必ず行ってください。 Using a worn or damaged filter will release sucked dust to the atmosphere, and damage electrical parts. Make sure to inspect and maintain, to prevent failures and accidents in the product and use the product for a long time.</p>

6.2 フィルタの交換時期について Filter replacement timing

フィルタ目詰ランプが点灯したら、シェイキングを行ってください。それでも目詰まりランプが消えない時には1次フィルタを交換してください。また、1次フィルタを交換しても、目詰まりランプが消えないときには、2次フィルタを交換してください。

When the Filter saturation lamp continues to light even after shake-off, and if the filter replacement indicator lamp does not turn OFF even after replacement of the primary filter (filter bag), replace the secondary (main) filter.

6.3 1次フィルタのシェイキングについて Dust shake-off work for primary filter

- ランプ点灯時・・・自動シェイキング
- ランプ消灯時・・・手動シェイキング
- * **Lamp lights (4.2 AT-panel shaking) Auto operation**
- * **Lamp off Hand operation**

- 自動シェイキング(運転時間の積算が1時間以上のとき)
運転停止後、自動的に55秒間シェイキングします
Auto operation shake-off (total up 1 hours ~)
After stopping the operation Auto-moving(for55sec.)

- 手動シェイキング
運転停止後、手動手払いボタンを約60秒間押し続けてください。
(ボタンを押している間、シェイキングします)
Hand operation shake-off
After stopping the operation, put on the "manual shake-off button" for 60 sec.
(It has moved while put on the button)

運転時間とランプ点灯(自動シェイキング)について
積算1時間以内・・・自動ではシェイキングしません
Less than 1 hours(total up)・・・Not shake-off with auto operation

6.4 フィルタの交換 Replacement of filter




フィルタの交換時は、電源を切り、
コンセントからプラグを抜いて、電路遮断を行ってください。
Make sure to turn OFF the power, and disconnect the power plug from
the electrical outlet before starting inspection.



フィルタ取付の際には、裏・表を間違えないようご注意ください
(フィルタ格子の枠が排気面側です)
Do not confuse the back and front of the filter.
(The filter grid frame should be located on the exhaust side.)

6.4.1. 1次フィルタの交換 Replacement of primary of filter (HDF-3535-120-ZEO)

目詰まりを防ぐためにゼオライトが充てんされています。
ご使用になる前には、本体から1次フィルタを取り出して
シールを剥がしてから再度セットしてください。
Zeolite is charged initially in the primary filter. (To prevent clogging)
Remove the sticker before use.

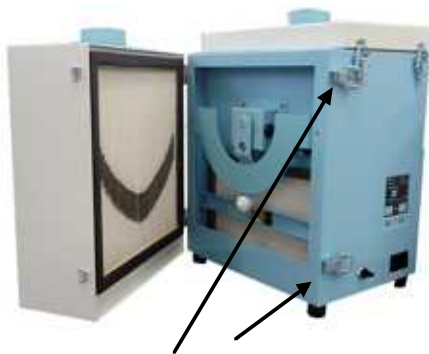

パッチン (2か所)
2 snap locks



2か所のパッチン状を外し、カバーを開き、
1次フィルタを取り出します
Release 2 snap locks of the filter case
and remove it.

6.4.2. 2次フィルタの交換 Replacement of secondary filter (CHF-2030-50)

[1] 1次フィルタケースを開きます
Open the primary filter case.

1次フィルタケース
Primary filter case



シェイキングアームが中心部で停止している場合

If the shaking arm stops in the center part of the filter

再度、プラグを差し込み、主電源を入れます。

この時、非常に危険ですのでシェイキング押さえ板や
2次フィルタには触れないようご注意ください。

手払いを押し、シェイキングアームを左端か右端に寄せて下さい。
(手で動かすことはできません)

再度、主電源を切り、プラグを抜いて、電路遮断を行ってから、フィルタを交換します。

Connect the power plug and turn on the main power.

Danger: Do not touch secondary filter and stopper-plate.

Put on the "manual shake-off button" for moving Shaking arm to right side or Left side .(Do not move it by hand)

Turn OFF the main power again. Disconnect the power plug from the electrical outlet. Replacing secondary filter.




2次フィルタの交換時は、電源を切り、
コンセントからプラグを抜いて、電路遮断を行ってください。

Replacement of secondary filter ,

Make sure to turn OFF the main power, and disconnect the power plug from the electrical outlet before starting inspection to shut down the electricity.

[2] シェイキングガードの両側にある2か所のねじを外し、ガードを取り外します。
Remove 2 screws on both sides of the guard for shaking and get the guard off.

[3] フィルタ押さえ板にある2か所のねじを外し、押さえ板を取り外します。
Turn 2 screws at the stopper-plate, remove the screws, and then remove the plate.

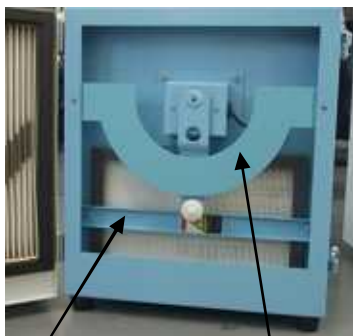

フィルタ押さえ板
Stopper-plate


シェイキングガード
The guard for shaking



[4] 2次フィルタを取り外します
Remove the secondary filter. primary filter case.

6.4.3. 排気フィルタの交換 Replacement of exhaust filter (HEP-3220-69)

[1] バッチン(4 か所)を外し、上部のフィルタカバーを開きます
Release 4 snap locks, and remove exhaust filter cover.

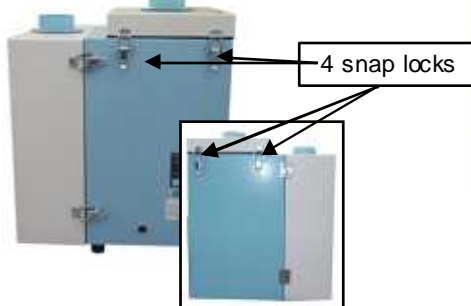

[2] 排気フィルタを取り外します
Remove exhaust filter.



6.4.4. 活性炭カセット Replacement of active carbon (ACC-3220-100)

排気のおいが気になるようになったら、交換してください

Replace active carbon when odor is detected at the exhaust port.



[1] ACC-プレートを持ち上げて、活性炭カセットを取り出して下さい
Move up the ACC-plate, and remove active carbon

ACC プレート
ACC-plate

新しい排気フィルタと活性炭カセットに交換してください。
Replace new exhaust filter & active carbon

6.5 ヒューズ Fuse

	<p>過負荷により、ヒューズが切れた場合は、ヒューズを交換してください。 When the fuse is blown by excessive current generated by a trouble in the internal equipment, replace it.</p>
---	---

- ヒューズは、主電源の横にあります
The fuse is accommodated inside the black box provided on the right side of the MAIN POWER switch.



- 黒いボックスを引き抜き、中に入っているヒューズを交換してください。
(2本入っていますので、切れているものを交換してください)
Pull out the black box provided on the side of the MAIN POWER switch, and replace the fuse.
There are two fuses. Replace the fuse that is blown out.



交換ヒューズ Applicable fuse		
CBA-1000AT-HC-DSA-V1	(100-110V)	10A
CBA-1000AT-HC-DSA-V1-CE	(220-240V)	5A


7 日常点検 Daily inspect

点検項目 Inspection item	頻度 Frequency	点検内容 Description
フィルタケース Filter case	運転前 Before operation	完全に閉じているか Is the case closed completely?
排気の状態 Exhaust status	1回 / 日 Once/day	排気口が閉ざされていないか Is the exhaust port unclogged?
本体の振動 Vibrations of main body	1回 / 日 Once/day	異常振動、異常音がないか 設置レベルは出ているか Are no abnormal vibrations or sounds generated? Is the installation level correct?
フィルタの取り付け状態 Filter installation status	1回 / 月 Once/month	フィルタ取り付けが緩んでいないか Are the filters installed securely?
フィルタ目詰まり状態 (吸引力確認) Filter clogged status (Suction force check)	運転時 During operation	吸込みホース端の吸引力は適切か 目詰まりランプが点灯していないか Does the suction hose end offer proper suction force? Is the clogging indicator lamp extinguished?


8 正常に動作しない場合の対策 Countermeasures against Abnormal Operation

故障現象 Failure phenomenon	原因 Cause	対策・方法 Countermeasures
<p>モータが起動しない。 運転中に突然停止した。 The motor is not started. The motor stops suddenly during operation.</p>	電源が入っていない The power is not turned ON.	電源を入れる Turn ON the power
	モータ焼け Motor seizing	モータ交換 (修理依頼願います) Replace the motor. (Ask for repair.)
	過負荷・異常温度により、停止した。 The motor stops due to overload or abnormal temperature.	<p>[1] 排気口/吸引口が塞がれていないか確認 (完全にふさがれると過負荷ランプが点灯します) Make sure whether the exhaust port and suction port are not clogged. (When they are fully clogged, the overload lamp is turned on.)</p> <p>[2] 定格電圧の確認。 (タコ足配線になっていないか) Confirm the rated voltage. (Confirm that star-burst connection of several plugs in one outlet is not adopted.)</p> <p>[3] フィルタの目詰まりによりモータが過熱していないか確認。 Confirm that the motor is not overheated by clogged filters.</p> <p>(1) ~ (3) の確認後、原因を取り除き、リセットスイッチを押す。(リセットは、主電源スイッチの入切でもできます) リセットしても、運転が再開できない場合は、モータの温度サーマルが働いている可能性がありますので、主電源を切り、30分経過してから、運転を開始してください。 After checking (1) to (3) above, remove the cause of error, and press the RESET switch. (Or turn OFF and ON the MAIN POWER switch to reset the error status.) Start the operation 30 minutes later.</p>
	ヒューズが切れた Fuses are blown out	ヒューズを交換する (ヒューズについて参照) Replace fuses. (Refer to Fuse)
<p>吸引力低下 The suction force is deteriorated.</p>	フィルタの目詰まり Filters are clogged.	シェイキングする。またはフィルタ交換 (目詰まりを放置すると の故障となります) Shaking or Replace filters. (Clogged filters lead to the failures [3] and [4] below.)
<p>粒子吹きもれ Particles are not blown completely.</p>	フィルタ取り付け不良 Filters are not installed correctly.	フィルタの取付け Install filters correctly
	フィルタの破損、寿命 Filters are damaged, or their life is expired.	フィルタ交換 Replace filters
	フィルタの目詰まり Filters are clogged.	フィルタ交換 Replace filters.
<p>送風機異常音、異常振動 The blower is generating abnormal sounds or abnormal vibrations</p>	ブロア内への異物混入 Foreign substances have entered the blower.	修理依頼願います Ask for repair.
	電動機軸受けの破損 The motor bearing is damaged.	電動機交換 (修理依頼願います) Replace the motor. (Ask for repair.)

9 危険シール位置・外形寸法 Indication of DANGER Labels · Outside dimension

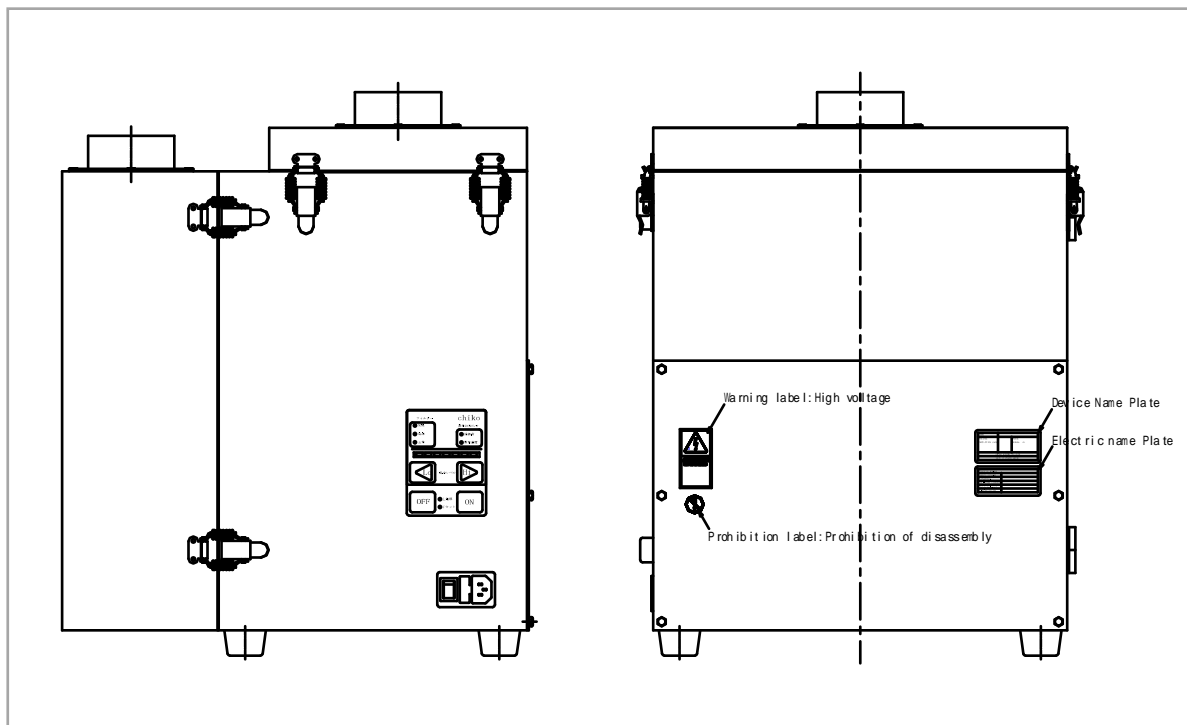

10 電気回路図 Electrical Circuit Diagram

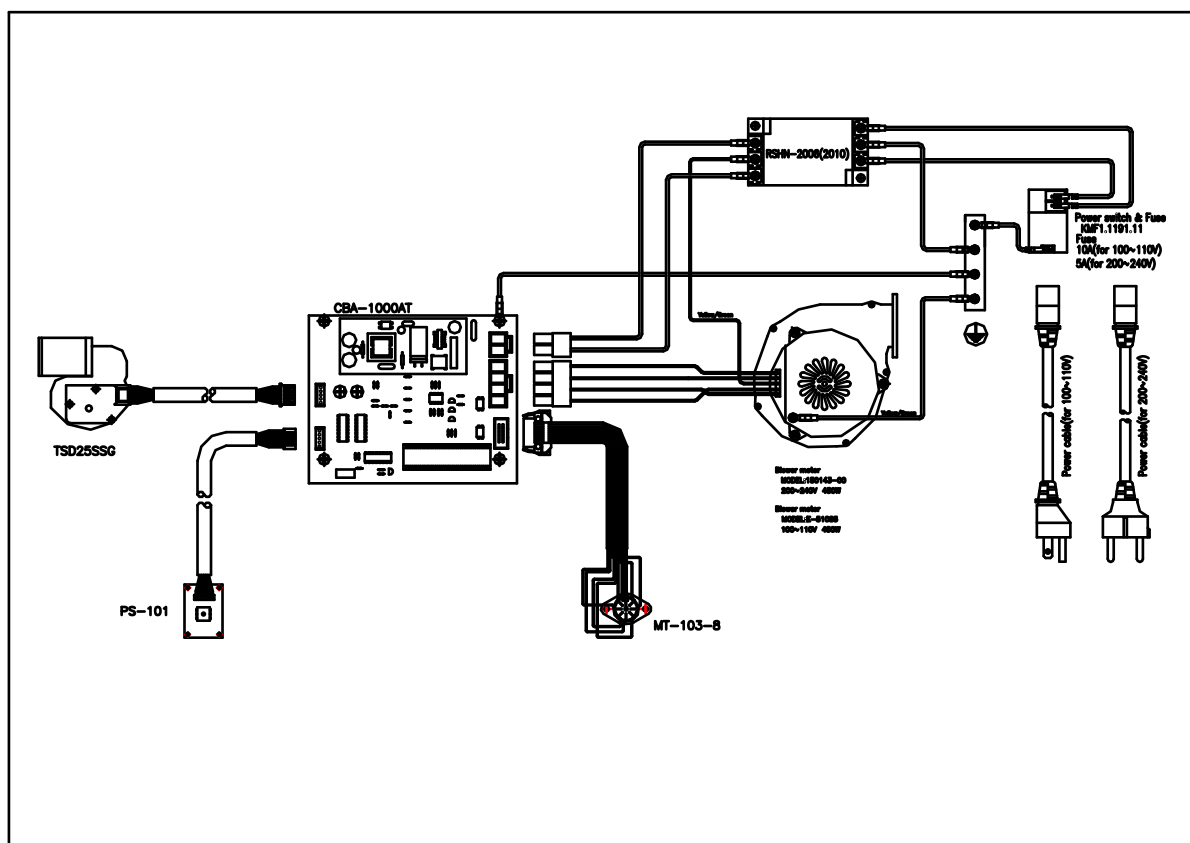

11 本体仕様 Specifications of Main Body

型式 Model	出力 Output (W)	電圧 Voltage (V)	電流値 Current (A)	周波数 Frequency (Hz)	最大風量 Maximum suction air volume (m ³ /min)	最大静圧 Maximum suction static pressure (kPa)	騒音値 Noise (dB)	質量 Mass (kg)
CBA-1000AT-HC- DSA-VI	450	100-110V	6.0	50/60	13.2	9.5	54-59	28.5
CBA-1000AT-HC- DSA-VI-CE	450	200-240V	3.0	50/60	13.2	9.5	54-59	28.5

注意 : 騒音値は本体より1m離れた任意の点 A スケール (dB) で測定した値です。

1) ゼオライト付着時は、2.5-2.7 m³/min

Note : The "Noise" column indicates a value (dB) on the scale A at 1 m on the main body side when hose is connected to the suction port.

1) Before the zeolite adheres to the Primary filter (After: 2.5-2.7 m³/min).

Machinery Directive: EN ISO12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003,
EN ISO14121-1:2007, EN60204-1:2006, others

12 消耗品リスト Consumable Parts

型式 Model	1次フィルタ Primary filter	2次フィルタ Secondary filter	排気フィルタ Exhaust filter	吸着剤 Adsorption agent
消耗年数 Life	3~6 か月 3 to 6 months	3 to 6 months	6~12 か月 6 to 12 months	6 to 12 months
CBA-1000AT-HC- DSA-VI/-CE	Zeolite Cassette Filter HDF-3535-120-ZEO	High-performance Filter CHF-2030-50	High- performance filter HEP-3220-69	Active carbon cassette ACC-3220-100

注) 上記消耗年数はお客様の使用頻度、吸込み濃度によって変わります。

Note: The life above varies depending on the use frequency and suction density.

ご注意: 本書の内容は、予告なしに変更することがあります。

Note: The contents of this manual are subject to change without prior notice.

お買い上げメモ

Memo about purchase

形 式 Model		製造番号 Manufacturer's serial number:
購入年月日 Date of purchase		運転開始日 年 月 Start of operation
お客様お名前 Your name :		
ご住所 Address		
電話 Phone		
担当者 Person in charge		

チコーエアーテック株式会社

CHIKO AIRTEC CO., LTD.

〒562-0012 大阪府箕面市白島 1-1-33

1-1-33 Hakushima, Minoh City Osaka Japan 562-0012

TEL (81) 072-720-5151 FAX (81) 072-720-5133